

KANALISATIONSFÖRLÄGGNING PÅ TOMTMARK


Tjockväggiga mikrorör skall förläggas i mark och fram till platsen där fiber skall kontakteras.

Mikrorör måste hanteras försiktigt. Får ej veckas eller tryckas ihop.

Hålltagning i yttervägg bör tas med 10-45 graders lutning nedåt sett från insidan

Mikrorör skall förläggas fram till platsen där fiber ansluts mot fastighetsnätet


Mikrorör kan förläggas upp på yttervägg men behöver skydd med ex plåträffa alternativt bakom panel för skydd mot solljus..

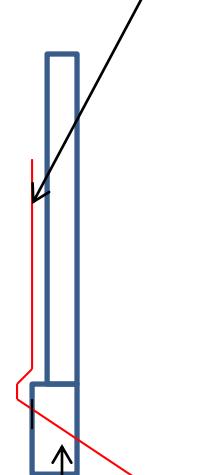

Mikrorör dras in genom yttervägg eller vid golv (torpagrund)

Mikrorör förläggs utmed vägg ca 0,2-1,0 m

FASTIGHET

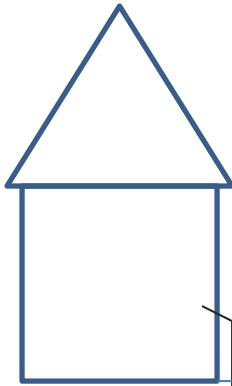

Avlämningspunkt strax innanför tomtgräns.
Gropen måste vara minst 0,6 m i längd
samt 0,3 m bred vid skarvtillfället.

Rekommenderat djup ca 40 cm

Djup ca 60 cm

SKARVGROP

Mikrorör 7/3,5 mm



Fastighetsägare ansvarar för kanalisation innanför tomtgräns.
Slang eller markrör förläggs på ca 40 cm djup.

Exempel på genomföringar vid husgrund eller yttervägg

